

Gigaset

WIDEX

W570 HX

Ausführliche Informationen zum Telefonsystem:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons
www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Gigaset W570HX (Widex) – Premium Schnurlostelefon mit Direktübertragung an Widex Hörgeräte

Das Gigaset W570HX ist ein Premium Großtasten-Schnurlostelefon für das Festnetz, das Telefongespräche per Funk und in Echtzeit direkt an Widex Hörsysteme überträgt. Es sind hierzu keine weiteren Zusatzgeräte notwendig. Sie hören Ihre Gesprächspartner direkt über beide Hörsysteme und haben auch beim Telefonieren bestes Sprachverstehen. Das Gigaset W570HX zeichnet sich durch einfachste Handhabung und modernes Design aus. Es wird wie ein ganz normales Telefon bedient und funktioniert ohne irgendwelche Umstellung auch ohne Hörsysteme.

Eigenschaften

- Entspanntes Telefonieren bei bestem Sprachverstehen durch die direkte Übertragung von Telefongesprächen (ohne Zusatzgeräte) in beide Hörsysteme gleichzeitig.
- Automatische Kopplung über eine AutoConnect-Funktion. Das Telefon stellt automatisch eine drahtlose Verbindung zu den Hörgeräten her, sobald es sich in der Nähe zu den Hörsystemen befindet. Dabei wird die stromsparende WidexLink-Funktechnologie eingesetzt. Die Hörgeräte-Batterien werden nicht zusätzlich belastet.
- Übertragung in Echtzeit. Bei Annahme eines Anrufs können Sie sofort telefonieren.
- Kompatibel mit allen Widex-Hörsystemen, die auf der E-Chip-Plattform EVOKE (oder neuer) basieren und über die WidexLink Technology verfügen.
- Premium Großtasten-Schnurlostelefon, das auch von normalhörenden Familienmitgliedern oder Gästen verwendet werden kann. So wird in der Familie kein zusätzliches Telefon benötigt.
- Umfangreiche Funktionen der Basisstation, z. B.:
 - Speicherplatz für bis zu 150 Telefonnummern,
 - Freisprecheinrichtung mit Lautstärkeregelung,
 - SOS-Funktion.
- Reichweite je nach Umgebung bis zu 300 Meter von der Basisstation.

Bedienung

Telefon und Widex Hörsystem koppeln

- ▶ Mobilteil des Telefons in die Nähe eines Ihrer Hörsysteme halten. Das Telefon wird automatisch mit dem Hörsystem gekoppelt.

Kopplung aufheben

- ▶ Telefon außer Reichweite der Hörsysteme bringen.

Lautstärke ändern


Falls die Schallübertragung oder die WidexLink-Übertragung zu leise oder zu laut sind, können Sie die Lautstärke justieren.

- ▶ Lautstärke-Tasten rechts am Mobilteil drücken: oben **[+]**: lauter / unten **[-]**: leiser.

Ansonsten funktioniert das Telefon wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Übersicht

Übersicht

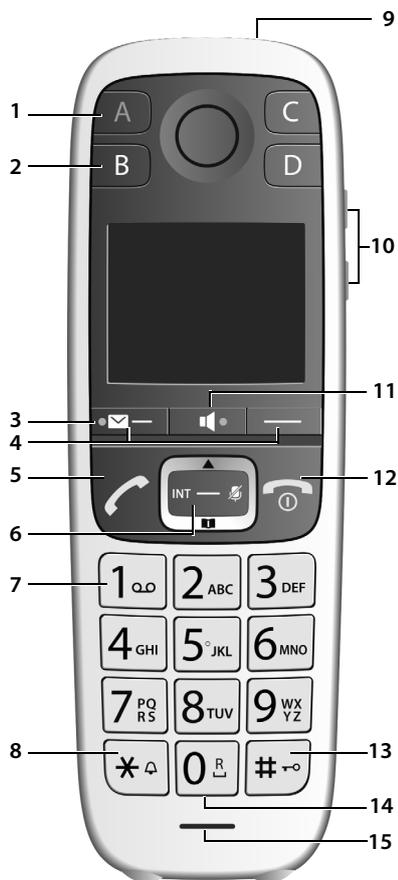

- 1 **Direktwahl-Taste A** (→ S. 12)
(„SOS-Taste“, → S. 31)
Leuchtet: SOS-Funktion aktiviert
Blinkt: SOS-Ruf gestartet
- 2 **Direktwahl-Tasten B bis D** (→ S. 12)
- 3 **Nachrichten-Taste** (→ S. 25)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Sprachnachricht oder neuer eingangener Anruf
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 13)
Verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

- 5 **Abheben-Taste**
Anruf annehmen; angezeigte Nummer wählen; Wahlwiederholungsliste öffnen
Blinkt: Gespräch annehmen
- 6 **Steuer-Taste** (→ S. 11)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 7 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anrufen (→ S. 30)
- 8 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken) (→ S. 40)
- 9 **Taschenlampe und Signallicht (LED)** (→ S. 36)
- 10 **Lautstärke-Tasten**
für Klingelton, Hörer/Headset, Lautsprecher
Obere Taste: Im Gespräch „Extra-Laut“ einstellen (→ S. 18)
- 11 **Freisprech-Taste** (→ S. 18)
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; Anruf annehmen; angezeigte Nummer wählen
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet
- 12 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden;
Funktion abbrechen;
eine Menü-Ebene zurück (**kurz** drücken);
in Ruhezustand zurück (**lang** drücken);
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 13 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (**lang** drücken, → S. 11);
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (→ S. 15)
- 14 **R-Taste**
Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- 15 **Mikrofon**



Display-Sprache ändern: → S. 38

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	7
Telefon bedienen	11
Telefon kennen lernen	11
Telefonieren	16
Listen	22
Telefonbuch	26
Netz-Anrufbeantworter nutzen	30
SOS-Funktion	31
Weitere Funktionen	34
Mobilteil als Wecker verwenden	34
Babyphone	35
Direktruf	36
Taschenlampe	36
Schutz vor unerwünschten Anrufen	37
Mobilteil einstellen	38
Anhang	43
Kundenservice & Hilfe	43
Herstellerhinweise	48
Technische Daten	50
Stichwortverzeichnis	52



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router




Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: → www.gigaset.com/manuals

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

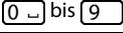	Abheben-Taste		Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- Menü ►  **Einstellungen** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Automat. Rufannahme** ► OK (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
► Menü	Im Ruhezustand des Mobilteils die Display-Taste Menü drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►  ► OK	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
►  Telefonie ► OK	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Automat. Rufannahme	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei einem Ausfall der LAN- oder Internetverbindung stehen Funktionen, die eine Internetverbindung benötigen, nicht zur Verfügung, z. B. Internet-Telefonie (VoIP), Online-Telefonbücher oder das Info Center. Falls das Telefon mit einem analogen Festnetzanschluss verbunden ist, können Sie telefonieren.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Sicherheitshinweise



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Gigaset Mobilteil Gigaset W570HX,
- zwei Akkus,
- ein Akkudeckel,
- eine Ladeschale
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.




Nach dem Anschließen oder Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst **nach ca. 15 Sekunden** einsatzbereit.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

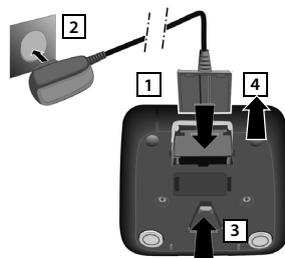

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Inbetriebnahme

Akku einlegen und Akkudeckel schließen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akku einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Deckel von oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **2**.



- Zum Öffnen des Akkudeckels:
▶ Deckel nach unten schieben **3**.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sprache einstellen

Display-Sprache

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie auf Deutsch nach der gewünschten Sprache für die Display-Anzeige gefragt.

- ▶ ... mit  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK

Mobilteil anmelden (basisabhängig)



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis/am Router **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / am Router (z. B. einer FRITZ!Box)

- An einer Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
 Andere Basis/Router: ▶ Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router (z. B. FRITZ!Box-Dokumentation)

Am Mobilteil

Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**.

Anmelden an einer Gigaset-Basis

- ▶ Display-Taste **Anmeld** drücken ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**) ▶ **OK**

Anmelden an einer FRITZ!Box

- ▶ ... Menü mit der Steuer-Taste  öffnen ▶  **Einstellungen**
 ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶
OK ▶ ... die Abfrage **An FRITZ!Box anmelden?** mit **Ja** beantworten ... eine anmeldebereite FRITZ!Box wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben ▶ **OK**



System-PIN im Lieferzustand: → FRITZ!Box-Dokumentation.

Anmelden an einer anderen Basis oder an einem CAT-iq-Router

- ▶ ... Menü mit der Steuer-Taste  öffnen ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶
OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ ... die Abfrage **An FRITZ!Box anmelden?** mit **Nein** beantworten ... ein anmeldebereites System wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben ▶ **OK**

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Mobilteil abmelden

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil abmelden** ▶
OK ▶  **Mobilteil auswählen** (das eigene Mobilteil ist mit < gekennzeichnet) ▶ **OK** ... ggf.
 System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen



Namen des Mobilteils festlegen: → S. 41

Inbetriebnahme

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **Zeit**. Das Eingabefeld öffnet sich.

- ▶ Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B.

für den 1. April 2018. ▶ **OK**

Zur Korrektur: Drücken Sie auf den linken bzw. rechten Rand der Steuer-Taste  um zwischen den Feldern zu wechseln.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. für 7 Uhr 15. Wechseln Sie ggf. mit der Steuer-Taste zwischen den Feldern. ▶ **OK**

Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.

In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste .

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil aus-/einschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden. Die SOS-Taste funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre (→ S. 31).

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B. für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Lokales Telefonbuch des Mobilteils oder zentrales Telefonbuch der Basis öffnen (→ S. 26)



Hauptmenü öffnen

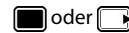

Liste der Mobilteile öffnen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Lokales Telefonbuch des Mobilteils oder zentrales Telefonbuch der Basis öffnen (→ S. 26)



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten



Telefon kennen lernen

Lautstärke-Tasten

Während eines Gesprächs die Lautstärke für **Hörer/Headset** oder **Lautsprecher** einstellen oder bei einem eingehenden Anruf die Lautstärke des **Klingeltons** einstellen (5 Stufen).

- ▶ Lautstärke-Tasten rechts am Mobilteil drücken:

 (lauter) /  (leiser)

Die aktuelle Einstellung wird nach ca. zwei Sekunden dauerhaft gespeichert (→ S. 39).



Extra-Laut-Funktion

- ▶ Die obere Lautstärke-Taste  so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.

Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.



- Bei höchster Stufe überschreitet das Mobilteil die in CAT-iq2.0 definierte maximale Lautstärke für „Normalhörende“. Dennoch können Sie auch mit Extra-Laut-Einstellung das Gespräch weiterhin in optimaler Qualität führen.
- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Direktwahl-Tasten A bis D

Unter den vier **Direktwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern, die Sie häufig anrufen. Sie können jeder Direktwahl-Taste eine **externe Rufnummer** oder einen **Internruf** zuordnen.

Sie wählen diese gespeicherte Nummer durch Betätigen der entsprechenden Direktwahl-Taste  bis .

Der **Direktwahl-Taste**  können Sie auch die SOS-Funktion zuordnen (→ S. 31).

Direktwahl-Tasten eine Funktion zuordnen

Voraussetzung: Der jeweiligen Direktwahl-Taste ist noch keine Funktion zugeordnet.

- ▶ Im Ruhezustand die Direktwahl-Taste ( bis ) am Mobilteil drücken, der Sie eine Funktion zuordnen wollen.

Wählen Sie die entsprechende Funktion aus :

- ▶ **Mit Extern-Nr. belegen**

Eine externe Rufnummer direkt eingeben.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken.

- ▶ **Mit Intern-Nr. belegen**

Direktwahl eines an der gleichen Basis angemeldeten Mobilteils.

Wenn mehr als ein weiteres Mobilteil angemeldet ist: ▶  Mobilteil auswählen ▶ **OK**

Telefon kennen lernen

▶ Mit Internruf an Alle belegen

Direktwahl aller an der gleichen Basis angemeldeten Mobilteile.

▶ Mit TB-Nr. belegen

Die Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch belegen.

Das Telefonbuch wird geöffnet. Eine Nummer auswählen und **OK** drücken.

Funktion der Direktwahl-Tasten ändern

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Direktwahl-tasten** ▶ **OK** ▶ Direktwahl-Taste (A bis D) auswählen

Nach der Nummer der Taste wird die aktuelle Belegung angezeigt, z. B.

- ▶ **A: <Kein Eintrag>**: die Taste ist noch nicht belegt

Sie können nun die Belegung ändern.

Wählen Sie eine neue Funktion mit **Menü** ▶ aus. Abhängig von der aktuellen Belegung sind nicht alle Funktionen verfügbar. Ein bereits vorhandener Eintrag muss vorher gelöscht werden.

- ▶ **Eintrag löschen**: Aktuelle Belegung der Taste löschen
 ▶ **Eintrag ändern**: Telefonnummer und/oder Name ändern




Nur Taste : Taste mit SOS-Funktion belegen → S. 31

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. **Beispiel:**

- Aktuelle Funktion der Display-Tasten
 Display-Tasten

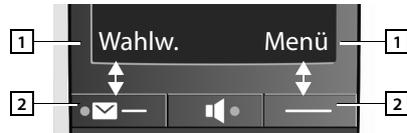

Beispiele:

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Hauptmenü/situationsabhängiges Menü öffnen.
	Auswahl bestätigen oder Eingabe speichern.
	Verpasste Anrufe oder Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 25).
	Lösch-Taste: Zeichen-/wortweise von rechts nach links löschen.
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
	Mikrofon stummschalten (→ S. 18).

Telefon kennen lernen

Displaysymbole



Aktion ausgeführt



Aktion fehlgeschlagen



Information



Weckruf



Bitte warten ...



Display hoch/runter

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.



Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menü** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden mit Symbol und Bezeichnung angezeigt.

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.



Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder **kurz** die Auflegen-Taste drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden als Bezeichnung angezeigt.

Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.



Telefon kennen lernen


- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, gelangen Sie wieder in die vorherige Menü-Ebene zurück.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken **oder**
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

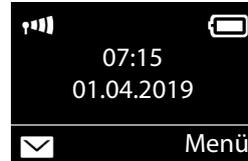

Namen schreiben und bearbeiten

Beim Schreiben von Namen gelten folgende Regeln:

- Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- Die Schreibmarke (Cursor) wird mit   gesteuert.
- Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- Display-Taste **Löschen** drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen.
- Der erste Buchstabe des Namens wird automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.



Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste .

- 1 Ziffernschreibung
- A Großschreibung; erster Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein
- a Kleinschreibung

Der Moduswechsel wird in der Mitte des Displays angezeigt.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste  zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- mit der Display-Taste **Löschen** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

Telefonieren

Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung auf eine Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken

oder (an einer Gigaset-Basis)

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben

oder (an einem CAT-iq-Router)

▶  Nummer eingeben ▶ Display-Taste **Wählen** drücken

An CAT-iq-Router: Der Anruf wird über die für das Mobilteil eingestellte Sende-Verbindung (Leitung) eingeleitet (→ S. 41).

Eine andere Leitung verwenden:

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Leitung auswählen ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben ▶ **Wählen**

Leitung anzeigen, über die der Anruf geführt wird: ▶ **Menü** ▶  **Leitung** ▶ **OK**



Rufnummer wählen:

- mit Direktwahl-Taste → S. 12
- aus dem Telefonbuch → S. 26
- aus einer Anrufliste (basisabhängig) → S. 23
- aus der Liste der entgangenen Anrufe → S. 24
- aus der Wahlwiederholungsliste → S. 22

Gespräch beenden/Wählen abbrechen

▶ Auflegen-Taste  drücken **oder** Mobilteil in Ladeschale stellen.

oder (an CAT-iq-Router)

▶ Display-Taste **Ende** drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste . Das Signallicht auf der Rückseite des Mobilteils blinkt, wenn die Funktion **LED-Rufsignal** aktiviert ist (→ S. 40).

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Klingelton ausschalten:

- ▶ Auf die Display-Taste **Ruf aus** drücken. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Anruf abweisen (nur an CAT-iq-Router):

- ▶ Auf die Display-Taste **Abweis.** drücken



Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 39), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige

Bei einem Anruf wird die Rufnummer im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird die Anzeige durch den zugehörigen Telefonbucheintrag ersetzt.

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- **Anonym**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder nicht beauftragt hat.



Der Klingelton kann für anonyme Anrufe (Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung) abgeschaltet werden (→ S. 37).

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen unterdrücken

(nur an einem CAT-iq-Router)

Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Rufnummernübermittlung ausschalten. Die Einstellung gilt für alle ausgehenden Anrufe.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ▶  ggf. Leitung auswählen ▶ OK ▶ Nr. unterdrücken ▶ OK
- ( = Rufnummernübermittlung ausgeschaltet).

Telefonieren

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.



Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls wird das Gespräch abgebrochen.



Sprachlautstärke ändern, → S. 39.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

Stumm Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten.

Ein Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.



Steuertaste (rechts) drücken, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

Lautstärke während eines Gespräches ändern

Die Lautstärke wird für den aktuellen Modus (Freisprechen, Hörer) geändert.

- ▶ Lautstärke-Tasten rechts am Mobilteil drücken: oben : lauter / unten : leiser.

Diese Einstellung wird dauerhaft gespeichert (→ S. 39).

Extra-Laut-Funktion: → S. 12

Gespräch mit mehreren Teilnehmern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Gespräch halten

Laufendes Gespräch unterbrechen:

- ▶ **Menü** ▶  **Ruf halten** ▶ **OK** ... das Gespräch wird unterbrochen, der Teilnehmer hört eine Wartemelodie, wenn vom Router bereitgestellt.

Gespräch wieder aufnehmen: ▶ **Zurück**

Rückfragen

Rückfrage einleiten bei unterbrochenem Gespräch:

- ▶ **Rückfrage** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben ▶ **Wählen**

Rückfrage einleiten aus laufendem Gespräch:

- ▶ **Menü** ▶  **Rückfrage** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben ▶ **Wählen**

Rückfrage beenden: ▶ **Ende** ... Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden



Drücken der Auflegen-Taste  beendet beide Verbindungen. Ein Rückruf des gehaltenen Teilnehmers wird eingeleitet (router-abhängig)

Gespräch übergeben

Gespräch an einen anderen Teilnehmer übergeben.

- ▶ **Gespräch halten** ▶ über Rückfrage Verbindung zu einem zweiten Teilnehmer aufbauen ▶ Display-Taste **Transf.** drücken ... die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden. Für Sie sind beide Verbindungen beendet.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Momentan aktives Gespräch beenden:

- ▶ **Menü** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet (basisabhängig)

Telefonieren

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz einleiten:

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen
- ▶ Display-Taste **Konf.** drücken ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Konferenz beenden:

- ▶ **Menü** ▶  **Ende** ▶ **OK**

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... die beiden anderen Teilnehmer werden getrennt oder bleiben verbunden (basisabhängig)

Anklopfen annehmen/abweisen

Während eines externen Gesprächs erhalten Sie einen weiteren Anruf. Sie hören eine Anklopftön.

Anruf annehmen:

- ▶ Display-Taste **Abheb.** drücken ... Sie sprechen mit dem Anrufer, das erste Gespräch wird gehalten.

Anruf abweisen:

- ▶ Display-Taste **Abweis.** drücken

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

- ▶  (**kurz** drücken). **An alle** wird angezeigt. ▶  Mobilteil aus der Liste auswählen (das eigene Mobilteil ist mit < markiert) oder **An alle** (Sammelwahl) ▶ 

Lang drücken von  startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, im Display wird die interne Nummer des anrufenden Teilnehmers angezeigt (z. B. INT 2) bzw. der vergebene Name.

- ▶ Abheben- oder Freisprech-Taste   am Mobilteil drücken, um den Ruf anzunehmen.

Gespräch beenden

- ▶ Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken.



Name des Mobilteils ändern: → S. 41

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben/intern rückfragen

Externes Gespräch, intern rückfragen:

- ▶  ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶  oder **OK**.

Externes Gespräch intern weitergeben (nur an einem CAT-iq-Router):

- ▶ Display-Taste **Transf.** drücken ... die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden. Für Sie sind beide Verbindungen beendet.

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

- ▶ Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
- ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Rufübernahme

(nur an einem CAT-iq-Router)

Sie können Anrufe an ein anderes Mobilteil übernehmen, wenn der andere Teilnehmer nicht erreichbar ist.

- ▶  ... die Liste der angemeldeten Mobilteile wird angezeigt ▶  Mobilteil auswählen ▶ **Menü** ▶ **Rufübernahme** ▶ **OK** (= Rufübernahme aktiviert)

Zu externem Gespräch zuschalten

(nur an einem CAT-iq-Router)

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert (→ S. 42).

- Intern zuschalten: ▶  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton
- Zuschalten beenden: ▶  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Listen

Anrufweiserschaltung

(nur an einem CAT-iq-Router)

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



Für jede Verbindung, die dem Mobilteil zugeordnet ist, kann eine Anrufweiserschaltung eingerichtet werden.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Verbindungen ▶ OK ▶ ggf. Leitung auswählen ▶ OK ▶ Anrufweiserschaltung ▶ OK ▶

Wählen Sie, wann die Anrufweiterleitung in Kraft treten soll

Sofort: Alle Anrufe werden weitergeleitet.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeleitet, wenn Sie den Anruf nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums entgegennehmen.

- ▶ OK ▶ Anrufweiserschaltung mit OK aktivieren ▶ Zielrufnummer eingeben ▶ OK

Bei Nichtmelden: ▶ Verzögerungszeit auswählen (**Automatisch** oder eine Zeit zwischen 5 und 30 Sek.) ▶ OK

Listen

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 30 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.

Menü Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

- ▶ **Nummer verwenden**
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch** Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen.
- ▶ **Eintrag löschen** Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Liste löschen** Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Netz-Anrufbeantworterliste

Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören (→ S. 30).

Anruflisten

Das Mobilteil speichert die letzten 25 entgangenen Anrufe entgangene Anrufe im Nachrichten-Center.

An CAT-iq-Router: Zusätzlich zeigt das Mobilteil verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe), in Anruflisten an.

Voraussetzung: CLIP (→ S. 17)

Liste der entgangenen Anrufe über die Nachrichtentaste öffnen

- ▶  ▶  **Anrufe**
Die Liste wird wie folgt angezeigt:
Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, gelesenen Nachrichten.

OK Displaytaste drücken, um die Liste zu öffnen.

Als erster Eintrag wird der letzte entgangene Anruf angezeigt.



Listen

Beispiel für einen Listeneintrag:

- Der Status des Eintrags
Anruf neu: neuer verpasster Anruf.
Anruf alt: bereits gelesener Eintrag.
- Nummer oder Name des Anrufers
 Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 28).

Anruf neu	
123456	
Zurück	Menü

Anrufliste öffnen

(basisabhängig)

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Listenart auswählen (**Alle Anrufe, Entgangene Anrufe, Angenommene Anrufe, Abgehende Anrufe**)

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Listenart **Entgangen**, **Angenommen** oder **Abgehend**
 Gibt es neue entgangene Anrufe wird die Zeile rot angezeigt.
- Die Anzahl der Listeneinträge in eckigen Klammern
- die Nummer des Anrufers oder des Angerufenen
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Angenommen [5]	
089123456789	
15.05.	10:30
Zurück	Menü

Funktionen des Menüs

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um folgende Funktionen auszuwählen:

- ▶ **Eintrag löschen** Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch** Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen.
- ▶ **Nummer anzeigen** Telefonnummer des Anrufers anzeigen
- ▶ **Liste löschen** Alle Einträge der Liste löschen.

Nach Verlassen der Liste werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.

Aus einer Anrufliste wählen

Liste öffnen:  ▶  **Anrufe**

oder: ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Listenart auswählen

-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Alle Einträge löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht

Liste öffnen:  ▶  **Anrufe**

oder: ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Listenart auswählen

▶ **Menü** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Listen mit neuen Nachrichten aufrufen


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sind **Nachrichten** vorhanden, rufen Sie mit der Display-Taste .

- den Netz-Anrufbeantworter (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist, → S. 30),
- die Liste der entgangenen Anrufe auf.

Sobald eine **neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste .

Im Ruhezustand werden Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten angezeigt. Die Anzahl **neuer** Einträge wird neben dem jeweiligen Symbol angezeigt.

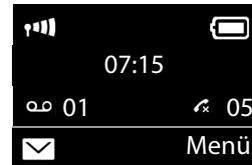

Symbol	Neue Nachricht...
	... auf dem Netz-Anrufbeantworter
	... in der Liste Entgangene Anrufe

Nachrichten anzeigen

Anrufbeantworter

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufb.** ▶ **OK** ▶  Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB**) ▶ **OK** ...

Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (weitere Informationen → S. 30)

Entgangene Anrufe

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufe** ... entgangene Anrufe werden aufgelistet (weitere Informationen → S. 23)



Neue Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter werden Ihnen nur dann korrekt angezeigt, wenn Ihr Netzanbieter diese Information übermittelt (siehe Bedienungsanleitung des Netz-Anrufbeantworters Ihres Netzanbieters).

Telefonbuch

Telefonbuch

An CAT-iq-Router: Sie können das individuelle Telefonbuch des Mobilteils oder ein zentrales Telefonbuch der Basis verwenden.

Das ausgewählte Telefonbuch wird im Ruhezustand mit der Taste  geöffnet.

Telefonbuch auswählen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Bevorzugtes Telefonbuch ▶ OK ▶ mit  gewünschtes Telefonbuch auswählen(**Mobilteil-Telefonb.** oder **Basis-Telefonb.**) ▶ OK

Telefonbuch des Mobilteils

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Im Telefonbuch speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste  drücken



Das Telefonbuch ist als bevorzugtes Telefonbuch ausgewählt (→ S. 26.)

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 30 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

- ▶  ▶ Tel.buch leer - Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK ▶  (Namen eingeben) ▶ OK

Weitere Nummer im Telefonbuch speichern

- ▶  ▶ Menü ▶  Neuer Eintrag ▶ OK ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK ▶  (Namen eingeben) ▶ OK



Wie Sie Namen eingeben, entnehmen Sie der Zeichensatztable (→ S. 51).

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- 1 Leerzeichen
- 2 Ziffern (0–9)
- 3 Buchstaben (alphabetisch)
- 4 Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

▶  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

Eintrag ändern

▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶  (ggf. Nummer ändern) ▶ OK ▶  (ggf. Namen ändern) ▶ OK

Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **Menü** ▶  auswählen:

- ▶ **Nummer anzeigen**
Nummer anzeigen.
- ▶ **Eintrag löschen**
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Eintrag senden**
Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 28).
- ▶ **Liste löschen**
Alle Telefonbuch-Einträge löschen.
- ▶ **Liste senden**
Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 28).

Telefonbuch

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können alle oder einzelne Einträge an andere Mobilteile übertragen (→ S. 28). Die Übertragung ist auch von alten Mobilteilen möglich, sofern diese an Ihrer (neuen) Basis angemeldet sind.

Sie können Telefonbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

▶ ▶ (Eintrag auswählen) ▶ Menü ▶ Eintrag senden / Liste senden ▶ OK ▶
(Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen) ▶ OK

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

▶ Menü ▶ Nummer ins Telefonbuch ▶ OK

▶ Den Eintrag vervollständigen (→ S. 26).

Telefonbuch der Basis

(nur an einem CAT-iq-Router)

Das Telefonbuch wird zentral an der IP-Basis erstellt (z. B. am CAT-iq-Router) und allen angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung gestellt.

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste drücken



Das Telefonbuch ist als bevorzugtes Telefonbuch ausgewählt (→ S. 26.)

Länge eines Eintrags

Vorname und Nachname: max. 16 Zeichen

3 Nummern (**Privat, Mobil, Büro**): max. 32 Ziffern

Telefonbucheintrag erstellen

▶  ▶ Menü ▶  Neuer Eintrag ▶ OK

Namen eingeben:

▶  Vornamen eingeben ▶ OK ▶  Nachnamen eingeben ▶ OK

Nummer eingeben:

▶ mit  Nummertyp auswählen (**Privat, Mobil, Büro**) ▶ OK ▶  Nummer eingeben ▶ OK

Sind noch keine drei Nummern gespeichert, wird die Abfrage **Weitere Nr. hinzufügen?** ausgegeben.

▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ▶ weitere Nummer eingeben ▶ OK

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

Eintrag ändern

▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶  (ggf. Namen ändern) ▶ OK ▶  (ggf. Nummertyp auswählen) ▶  Nummer ändern ▶ OK

Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **Menü** ▶  auswählen:

- ▶ **Nummern anzeigen**
Nummer anzeigen.
- ▶ **Eintrag löschen**
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Liste löschen**
Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort.



Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Die Nutzung eines Netz-Anrufbeantworters ist basisabhängig.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste und den Schnellaufruf nutzen zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen.

► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Netzanrufbeantw. ► OK



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und OK drücken.

Neue Meldung des Netz-Anrufbeantworters annehmen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der **Liste der entgangenen Anrufe** gespeichert (→ S. 23).



Tragen sie in ihrem Telefonbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-AB“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

Nachrichten anhören

Sie haben 3 Möglichkeiten, den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- Netz-Anrufbeantworter über das Menü **Anrufbeantworter** anrufen:
► Menü ► Anrufbeantworter ► OK ► Nachricht anhören ► OK ► Netzanrufbeantw. ► OK
- Rufen Sie den Netz-Anrufbeantworter über die Netz-Anrufbeantworterliste an:
► ► Netzanrufbeantw. (→ S. 25)

Die Liste wird wie folgt angezeigt:

00: Die Anzahl neuer Nachrichten wird nur korrekt angezeigt, wenn Ihr Netz-Anbieter diese Information überträgt.

****:** Die Anzahl alter Nachrichten ist nicht verfügbar.

OK Displaytaste drücken, um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.



- Schnellaufruf des Netz-Anrufbeantworters: ► Taste lang drücken.

SOS-Funktion

Ihr Mobilteil ist mit vier zusätzlichen Tasten (Direktwahl-Tasten **A** bis **D**) ausgestattet. Die **Direktwahl-Taste **A**** kann mit einer speziellen SOS-Funktion belegt werden („SOS-Taste“). Damit können Sie im Notfall Hilfe von Freunden oder Nachbarn anfordern.



Die SOS-Funktion muss zuerst eingerichtet werden (→ S. 32)



Wenn die SOS-Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die SOS-Taste des Mobilteils dauerhaft.

Ablauf

Notruf auslösen

► Am Mobilteil: ► Direktwahl-Taste **A** drücken.

Der Empfänger Ihres Notrufes hört den Notruftext:

- „Dies ist ein Notruf.“
- „Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken.“

Drückt der Angerufene nun die Taste 5, können Sie miteinander sprechen.

Nimmt der Angerufene den Anruf nicht an, **wählt die SOS-Funktion nach 60 Sekunden automatisch die nächste SOS-Nummer** (falls mehrere Nummern gespeichert sind). Die SOS-Funktion schaltet außerdem in folgenden Situationen nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:

- Der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet,
- die SOS-Nummer ist besetzt,
- das Telefon des Notrufempfängers ist nicht auf „Tonwahl“ eingestellt.

Diese Abfolge wird maximal 5 mal wiederholt. Wird auch dann keiner der Anrufe angenommen, wird die SOS-Funktion mit einem Fehlerton beendet.



Während der gesamten Prozedur blinkt die SOS-Taste am Mobilteil. Der Satz „Notruf wird gesendet“ wird im Display angezeigt.



Bei den Notrufempfängern muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 5 nicht erkannt.

Bei manchen Basen wird die Bestätigung des SOS-Rufes durch Drücken der Taste 5 nicht an das angeschlossene Mobilteil weitergeleitet. Die SOS-Funktion ist dann nicht möglich. Ggf. benötigen Sie eine aktuellere Firmware-Version für Ihre Basis. Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet

SOS-Funktion

SOS-Funktion einrichten

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie

- die SOS-Nummern speichern und
- die SOS-Funktion einschalten.

Erstes Einrichten der SOS-Funktion



Wenn Sie die Taste **A** bereits für die Direktwahl belegt haben, müssen Sie zuerst diese Nummer löschen (→ S. 12). Anschließend können Sie die SOS-Nummer auf der Direktwahl-Taste **A** speichern.

► Im Ruhezustand die Direktwahl-Taste **A** am Mobilteil drücken.

► **SOS-Funktion aktivieren** ► OK (☑= aktiviert)

Zielrufnummer eingeben: ► Nummer eingeben ► OK ► Name eingeben ► OK

Sie haben die Möglichkeit, drei weitere Nummern einzugeben:

► **Weitere Nr. hinzufügen?**

Bestätigen Sie mit **Ja**, wenn Sie weitere SOS-Nummern eingeben wollen und geben Sie die Nummern ein. Bestätigen Sie mit **Nein**, wenn Sie keine weitere SOS-Nummer eingeben wollen.

Das Display zeigt **Gespeichert** an.

Die SOS-Funktion ist damit eingerichtet und wird automatisch eingeschaltet.

Ihre SOS-Nummern:



1	
2	
3	
4	



- Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).
- Damit Sie sicher sind, dass die SOS-Funktion richtig eingerichtet ist, sollten Sie einen Testdurchlauf machen.

SOS-Nummern ändern

► Menü ► **Einstellungen** ► OK ► **SOS-Funktion** ► OK ► **SOS-Nummern** ► OK ► (Eintrag 1 bis 4 auswählen) ► Menü ► **Eintrag ändern** ► OK

Nummer und Namen wie oben beschrieben eingeben.

SOS-Nummern löschen

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  SOS-Funktion ► OK ►  SOS-Nummern ► OK ►  (Eintrag 1 bis 4 auswählen) ► Menü ►  Eintrag löschen ► OK

Der Eintrag ist gelöscht.

SOS-Funktion ein-/ausschalten

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  SOS-Funktion ► OK ►  Aktivierung ► OK (= ein) ... die Taste  leuchtet



- Beachten Sie bitte, dass sich bei aktivierter SOS-Funktion die Bereitschaftszeit des Mobilteils verringert.
- Haben Sie den **Eco-Modus+** eingeschaltet, so wird die Funkverbindung zur Basis am Mobilteil nicht angezeigt. Die SOS-Taste  leuchtet weiter, auch wenn keine Funkverbindung mehr besteht. Sie können die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  lang drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.

Notruf auslösen

-  Mindestens eine SOS-Nummer ist gespeichert (→ S. 32) und die SOS-Funktion ist eingeschaltet (die Taste  leuchtet) (→ S. 33).

- Drücken Sie die Direktwahl-Taste  am Mobilteil. Der Notruf wird gestartet.



- Der Notruf unterbricht alle aktiven Gespräche an der Basis.
Haben Sie den **Notruf versehentlich ausgelöst**, brechen Sie ihn durch Drücken der Auflegen-Taste  ab.
Die SOS-Taste funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.

Mobilteil als Wecker verwenden

Weitere Funktionen

Mobilteil als Wecker verwenden

Wecker ein-/ausschalten



Die Uhrzeit ist eingestellt (→ S. 11).

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK = ein

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.


Weckzeit einstellen

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit eingeben ▶ OK

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol und dahinter die Weckzeit.



Die Weckzeit wird nur im Display angezeigt, wenn alle Anrufe in den Anruflisten angesehen wurden.

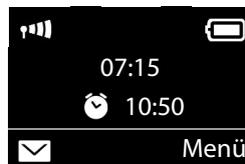

Wecker Signal einstellen

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Signal ▶ OK ▶ = ein

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

- ▶ **Schlummermodus:**
Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ Menü ▶ Babyphone ▶ OK ▶ OK (☑ = Babyphone eingeschaltet)

Wenn bereits eine Zielrufnummer eingetragen ist, ist das Babyphone damit aktiviert. Das Display zeigt **Babyphone :** und die angegebene Zielrufnummer.

Wenn noch keine Zielrufnummer eingetragen ist:

- ▶ **Externruf** aktivieren: ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK

oder Internruf aktivieren:

- ▶ **Internruf** ▶ OK ... der Babyalarm wird an allen angemeldeten Mobilteilen ausgelöst



Zielrufnummer ändern

- ▶ Menü ▶ Babyphone ▶ OK ▶ Rufziel ▶ OK ▶ Externruf oder Internruf auswählen ▶ OK
- bei Externruf: ▶ Zielrufnummer eingeben ▶ OK

Babyphone deaktivieren/Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Babyalarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Direktruf

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

▶ Menü ▶  Direktruf ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ OK  = ein

Wenn Sie den Direktruf aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zur Eingabe der Zielrufnummer.

▶ **Rufziel:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll ▶ OK

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden

▶ Display-Taste **Aus** drücken ▶ Taste  lang drücken.

oder: ▶ Taste  lang drücken



Wenn Sie die Taste  bereits mit der SOS-Funktion belegt haben, wird auch bei aktiviertem Direktruf die Notrufnummer gewählt.

Taschenlampe

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ Menü ▶  Taschenlampe ▶ OK ... die Taschenlampe wird eingeschaltet

Ausschalten: ▶ **Aus** (Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet).



Die Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn die SOS-Funktion betätigt wird.

Bei eingeschalteter Lampe sind alle Funktionen gesperrt, SOS-Funktion funktioniert.

Die Taschenlampe-LED kann auch als optisches Rufsignal bei ankommenden Anrufen genutzt werden (→ S. 40).

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

Sperrliste bearbeiten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ OK ▶  Gesperrte Nummern ▶ OK
- ▶ Neu ▶ Nummer eingeben ▶ OK

Oder:

- ▶ Löschen ▶ Nummer löschen ▶ OK

Sperrliste aktivieren

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK = Funktion eingeschaltet)

Zeitsteuerung

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK
- ▶  Aktivierung ▶ OK = eingeschaltet)
- ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Ruf aus von: /Ruf aus bis: Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben und OK drücken.

Anonyme Anrufe

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Anonyme Rufe aus ▶ OK = eingeschaltet)

Mobilteil einstellen

Mobilteil einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen

An einer Gigaset-Basis / FRITZ!Box:

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Datum und Uhrzeit ▶ OK
- ▶ mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben,
z.B. für den 1. April 2019. ▶ OK
- ▶ mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. für 7 Uhr 15 ▶ OK

Oder (basis-/router-abhängig):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Datum und Uhrzeit ▶ OK ▶ Bevorzugte Zeit ▶ OK ▶ Manuell oder Netzwerk ▶ OK

Netzwerk: Die Zeit wird von einem Zeitserver automatisch eingestellt.

Manuell: mit Datum und Uhrzeit eingeben ▶ OK

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ (Sprache auswählen) ▶ OK

Die aktuelle Sprache ist mit markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ ▶ ▶ (Sprache auswählen) ▶ OK

Große Wählfziffern einstellen

Sie können die Lesbarkeit der Ziffern beim Wählen erhöhen.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Große Ziffern ▶ OK = ein).



Bei ausgeschalteter Funktion wird im Ruhezustand zusätzlich zur Uhrzeit das Datum angezeigt.

Display-Beleuchtung ändern

Mobilteil in der Ladeschale:

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Beleuchtung ▶ OK ▶ In Ladeschale ▶ OK = ein)

oder außerhalb der Ladeschale:

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Beleuchtung ▶ OK ▶ Außerhalb Ladesch. ▶ OK ▶ Standby-Zeit reduziert sich ▶ OK = ein).

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  Telefonie ► OK ►  Automat. Rufannahme ► OK (= ein)

Gesprächslautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen (1–5; z.B. Lautstärke 3 = ).

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  Töne und Signale ► OK ►  Gesprächslautstärke ► OK ►  Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke ► OK ►  Lautstärke einstellen ► OK

Lautstärke während eines Gespräches einstellen: → S. 18

Klingeltöne ändern

- Lautstärke: Fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 = .
- Melodie: Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- Für externe Anrufe
- Für interne Anrufe

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  Töne und Signale ► OK ►  Klingeltöne (Mobilteil) ► OK ► Lautstärke ► OK ►  Lautstärke einstellen ► OK

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe getrennt ein.

Für externe Anrufe können Sie zusätzlich festlegen, dass Ihr Telefon in bestimmten Zeiten oder bei anonymen Anrufen nicht klingeln soll.

Für interne Anrufe:

- Menü ►  Einstellungen ► OK ►  Töne und Signale ► OK ►  Klingeltöne (Mobilteil) ► OK ► Melodie ► OK ►  Für interne Anrufe ► OK ►  (Melodie auswählen) ► OK (= ausgewählt)

Mobilteil einstellen

Für externe Anrufe:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  Für externe Anrufe ▶ OK ▶  (Melodie auswählen) ▶ OK = ausgewählt

Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- im **Ruhezustand** oder **bei einem Anruf vor dem Abheben** den Klingelton auf Dauer ausschalten
- nur für den **aktuellen Anruf** den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken. ... im Display erscheint das Symbol 

Klingelton wieder einschalten: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten: ▶ Display-Taste **Ruf aus** drücken.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  LED-Rufsignal ▶ OK = aktiviert

Hinweis-/Warntöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- **Hinweistöne**
 - **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
 - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anrufliste.
 - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
- **Akkuarwarnton**
Der Akku muss geladen werden.
- **Reichweitenwarnton**
Das Mobilteil befindet sich nicht mehr in Reichweite der Basis.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Hinweistöne ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Hinweistöne ▶ OK = ein)

Akkuarnton ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Akkuwarnton ▶ OK = ein)

Reichweitenwarnton ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Reichweitenwarnton ▶ OK = ein)

Namen des Mobilteils ändern

Die Basis vergibt bei der Anmeldung automatisch einen Namen für das Mobilteil. Diesen Namen können Sie ändern.

- ▶  ... die Liste der angemeldeten Mobilteile wird angezeigt ▶  Mobilteil auswählen ▶ Name ▶  Namen eingeben ▶ OK

an einem CAT-iq-Router

- ▶  ... die Liste der angemeldeten Mobilteile wird angezeigt ▶  Mobilteil auswählen ▶ Menü ▶ Name ändern ▶  Namen eingeben ▶ OK

Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  Verbindungsname ▶ OK ▶ ... mit  Namen der Verbindung ändern ▶ OK

Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  Mobilteilzuordnung ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ OK = Mobilteil ist zugeordnet)

Mobilteil einstellen

Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ▶ ...
- mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  Mehrfach-Anrufe ▶ OK = ein

Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ▶ ...
- mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  Intern zuschalten ▶ OK = ein

Status der Verbindung anzeigen

(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindungen ▶ OK ▶ ...
- mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  Status ▶ OK

Folgende Informationen zum Zustand der Telefonverbindung des Mobilteils werden angezeigt:

Leitung: OK oder Fehler

Leitungsnutz.: In Ruhe (Leitung frei) oder Belegt

AWS: Anrufwefterschaltung Aktiviert oder Deaktiviert

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, Datum und Uhrzeit, Notrufnummern und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Mobilteil-Reset ▶ OK
- Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

Firmware des Mobilteils aktualisieren

(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Mobilteil-Update ▶ OK ▶ Aktualisieren ▶ OK ... die Aktualisierung der Mobilteil-Firmware wird durchgeführt

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Kundenservice & Hilfe

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service

Außerdem sind in der folgenden Übersicht Fehlersuchhilfen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
- Der Akku ist leer: ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 13)

Sie hören den Gesprächspartner nur an einem Ohr

- Mobilteil näher an das Hörsystem halten

Das Gerät lädt sich nicht auf

- Mobilteil steht nicht korrekt in der Lademuße: ▶ Mobilteil korrekt einlegen

Das Gerät schaltet sich aus, obwohl der Akku laut Anzeige noch zu 2/3 voll ist

- Die Kontakte/ Akkus sind verunreinigt bzw. korrodiert ▶ Kontakte/Akkus säubern bzw. Akkus ersetzen (→ S. 12)

Gespräch wird unterbrochen oder bricht ganz ab

- Funksignale werden von Wänden, Decken, Isolierungen etc. abgeschwächt ▶ Basis nicht hinter/unter metallische Gegenstände stellen. Basis wenn möglich nicht im Keller aufstellen

Freisprechqualität ist nicht gut

- Verschmutzung am Mobilteil (z. B. Make-Up, Staub, Eisenspäne; ...) ▶ Mobilteil säubern (→ S. 49)

Lautes Knacken, Hintergrundrauschen, Störgeräusche, Kratzen, wechselnde Lautstärke

- Störung durch Fremdgeräte (Netzteile von Fax, PC, Drucker, Mobiltelefon) ▶ Abstand zu Fremdgeräten vergrößern (mind. einen halben Meter) (→ S. 8)

Sie können nicht telefonieren und im Display blinkt „BASIS“ oder „Keine Basis“

- Stromkabel der Basis ist nicht angeschlossen: ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren

Im Display erscheint "Nicht möglich!"

- Extern telefonieren nicht möglich während bereits ein anderes externs Gespräch geführt wird. ▶ Warten bis das andere Gespräch beendet ist (gilt nicht für wenn die Funktion Intern zuschalten aktiviert wurde).
- Externes Gespräch führen während auf den Anrufbeantworter gesprochen wird. ▶ Warten bis die Ansage auf dem Anrufbeantworter beendet ist

Die Uhrzeit wird auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt

- Basis und Mobilteil wurden zur gleichen Zeit ausgeschaltet ▶ Uhrzeit neu einstellen (→ S. 14)

In der Anrufliste ist keine Zeit angegeben

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 14)

Rückfrage, Makeln, Konferenz nicht möglich.

- Diese Funktionen, die am Gerät durchgeführt werden können, müssen vom Netzanbieter angeboten und freigeschaltet werden. Die Handhabung kann auch je nach Netzanbieter unterschiedlich sein. ▶ Kontaktieren Sie dazu Ihren Netzbetreiber

Lautstärke des Mobilteils (Hörer-Lautstärke) zu leise

- Lautstärke steht auf niedrigster Stufe
 - ▶ Einstellung der Hörer-Lautstärke ändern (→ S. 39)
 - ▶ Mobilteil-Position am Ohr ändern

Lautstärke beim Freisprechen zu leise

- Lautstärke steht auf niedrigster Stufe ▶ Einstellung der Freisprech-Lautstärke ändern (→ S. 39)

Sie hören einen Ton während der Bedienung

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach
- Akkus sind leer ▶ Akkus laden (→ S. 13)
- Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch ▶ System-PIN erneut eingeben oder zurücksetzen

Sie hören einen Ton während des Gesprächs

- Akkus sind leer ▶ Akkus laden (→ S. 13)

System-PIN vergessen

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen

Fehlerlaut nach System-PIN Abfrage

- Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch ▶ System-PIN erneut eingeben oder zurücksetzen)

Das Gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen

- Gerät trocknen lassen. ▶ Kontakt mit Flüssigkeit (→ S. 49)

Das Einrichten der SOS-Funktion hat nicht funktioniert

- Sie haben keine SOS-Nummern gespeichert ▶ Mindestens eine SOS-Nummer speichern (→ S. 31)
- Die SOS-Funktion ist nicht eingeschaltet ▶ SOS-Funktion aktivieren (→ S. 31)
- Die SOS-Funktion funktioniert nur wenn das Gerät direkt oder an einer Telefonanlage angeschlossen ist, die kein „R“ oder „P“ zur Amtsbelegung benötigt ▶ SOS-Funktion Direktwahl-Taste (→ S. 31)

Der Empfänger eines SOS-Rufs meldet sich nicht

- Bei manchen Telefonanlagen wird die Bestätigung des SOS-Rufes durch Drücken der Taste 5 nicht an das angeschlossene Mobilteil weitergeleitet. Die SOS-Funktion ist dann nicht möglich, weil keine Gespräche geführt werden können. ▶ SOS-Funktion nach der Einrichtung mit jedem eingetragenen Empfänger testen.

Garantie-Urkunde Deutschland/Luxemburg/Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads), Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modocenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten,

Kundenservice & Hilfe

zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise



Das Gigaset W570HX ist ein Premium-Schnurlostelefon mit großen Tasten, das Anrufe direkt an die Hörsysteme von Widex (Widex A / S, Nymoellevvej 6, 3540 Lyngø, Dänemark) weiterleitet. Für die Hörsysteme und für Schäden die sich aus der Verwendung der Hörsysteme ergeben, wird keine Haftung übernommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler für die Hörsysteme.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset W570HX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung (AT-DE-LU-BE)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Entsorgung (CH)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Technische Daten

Akkus

Mobilteil

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2V
Kapazität:	750 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit des Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	320 * / 200 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	130 * / 100 **
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

***Eco-Modus** ausgeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

****Eco-Modus** eingeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,5 W

Allgemeine technische Daten für DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmen-länge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s

Technische Daten

Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Allgemeine technische Daten für WIDEX

	WidexLink™
Frequenz	10,6 MHz
Frequenzhub	± 200 kHz
Bandbreite	660 kHz (-15 dB)
Kanäle	Einzelkanal
Modulation	FSK
gestrahlte mittlere Ausgangsleistung	13 nW (~ -48.8 dBm)
Magnetische Feldstärke	-15 dBµA/m @ 10 m
Einschaltdauer	100% simplex
Audioverzögerung	< 10ms

Zeichensatztabelle

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 →	ı	£	\$	¥	¤										
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 →	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 →	j	k	l	5											
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 →	p	q	r	s	7	ß									
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 →	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 →	←	.	,	?	!	0	+	-	:	ı	ı	"	'	;	-
* →	*	/	()	<	=	>	%							
# →			#	@	\	&	\$								

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A	
Abheben-Taste	2
Akku	
einlegen	8
laden	8
Warnton	40
Alarm	
Babyphone	35
Ändern	
Display-Sprache	8
Anhören	
Nachricht (Anrufbeantworter)	30
Anklopfen annehmen/abweisen	20
Anklopfen, internes Gespräch	21
Anmelden (Mobilteil)	9
Anonym anrufen	17
Anonyme Anrufe	37
Anonyme Anrufe aus	37
Anruf	
annehmen	16
Anrufen	
extern	16
intern	20
Anrufer zurückrufen	24
Anrufliste	22
Eintrag	24
Anruflisten	23
Anrufschutz	37
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter-Meldung	30
Nummer (CLI/CLIP)	17
Auflegen-Taste	2, 16
Ausfall	
Internetverbindung	5
LAN-Verbindung	5
Ausschalten	
Hinweistöne	40
Mobilteil	11
Rufannahme	39
Tastensperre	11
Automatische Rufannahme	17, 39
B	
Babyphone	35
Basis-Telefonbuch	28
Eintrag auswählen	29
Eintrag erstellen	29
Bestätigungston	40
Blacklist s. Sperrliste	
Boost-Taste	2
C	
CLI, CLIP	17
Customer Care	43

D	
Datenschutz	48
Datum einstellen	10
Direktruf	36
Direktwahl	
an Telefonanlagen	32
Nummern speichern	12
Tastenbelegung speichern/ändern	12
Direktwahl-Taste A	2
Direktwahl-Tasten B bis D	2
Display	
Display-Sprache ändern	8, 38
einstellen	38
im Ruhezustand	15
Display-Tasten	2, 13

E	
Ein-/Aus-Taste	2
Einschalten	
Hinweistöne	40
Mobilteil	11
Rufannahme	39
Tastensperre	11
Entsorgung	49
Extra-Laut-Funktion	12

F	
Falscheingaben (Korrektur)	15
Fehlerton	40
Flash eingeben	2
Flüssigkeit	49
Freisprechen	18
Taste	2
FRITZ!Box, anmelden an	9

G	
Garantie	45, 46, 47
Gespräch	
halten	19
intern	20
Teilnehmer zuschalten	21
übergaben	19
weitergeben (verbinden)	20, 21
Großschrift	38

H	
Haftungsausschluss	47
Hilfe	43
Hinweistöne	40
Hörerbetrieb	18
Hörerlautstärke	39
Hörgeräte	5

Stichwortverzeichnis

I

In Betrieb nehmen (Mobilteil)	7
Intern	
zuschalten	21
Intern zuschalten	42
Interne Rückfrage	20
Internes Gespräch	20
anklopfen	21
Internetverbindung	
Ausfall	5
Internruf	20

K

Klingelton	
ändern	39
f. anonyme Anrufe ausschalten	37
Lautstärke einstellen	39
Melodie einstellen	39
Konferenz	20
beenden	20
Kontakt mit Flüssigkeit	49
Korrektur von Falscheingaben	15
Kundenservice	43
Kurzwahl siehe Direktwahl	

L

LAN-Verbindung	
Ausfall	5
Lautstärke	
Klingelton	39
Lautstärke einstellen	12
Hörer	39
Klingelton	39
Lautsprecher	39
Sprache Mobilteil	39
Lautstärke-Taste	2
Lautstärke-Tasten	12
Leitung	41
Lieferzustand einstellen	
Mobilteil	42
Liste	
Anrufliste	22
verpasste Anrufe	24
Wahlwiederholungsliste	22
Löschen von Zeichen	15
Lösch-Taste	13

M

Makeln	19
Medizinische Geräte	6
Mehrfach-Anrufe	42
Meldung des	
Netz-Anrufbeantworters ansehen	30
Melodie einstellen (Klingelton)	39
Menü-Führung	14
Mobilteil	
anmelden	9
anmelden an FRITZ!Box	9

Display-Sprache	8, 38
ein-/ausschalten	11
Gespräch weitergeben	20, 21
Großschrift	38
Hinweistöne	40
in Betrieb nehmen	7
in Lieferzustand zurücksetzen	42
Namen ändern	41
Ruhezustand	15
Sprachlautstärke	39
stummschalten	18
Telefonbuch	26
Verbindung zuordnen	41
Mobilteil abmelden	9

N

Nachricht	
anhören	30
Nachrichten-Taste	2
Listen aufrufen	25
Name des Mobilteils ändern	41
Netz-Anrufbeantworter	30
Neue Nachrichten anzeigen	25
Notruf einrichten	32
Nummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	17
im Telefonbuch speichern	26, 28

P

Pflege des Geräts	49
-------------------------	----

R

Raute-Taste	2, 11
Reichweitenwarnton	41
Reihenfolge im Telefonbuch	27
R-Taste	2
Rückfrage	19
Rückfrage intern	20
Ruf von Unbekannt	17
Rufannahme	39
Rufnummernanzeige, Hinweise	18
Rufnummernübermittlung	17
ein-/ausschalten	17
Rufübernahme	21
Ruhezustand (Display)	15
Ruhezustand, zurückkehren in den	15

S

Schlummermodus (Wecker)	34
Schnellaufruf	
Anrufbeantworter	30
Schutz vor Anrufen	37
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	28
Sicherheitshinweise	5
SOS-Funktion	
ein-/ausschalten	33
einrichten	32

Stichwortverzeichnis

Sperre		Eintrag speichern	26
Tastensperre ein-/ausschalten	11	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	28
Sperrliste	37	erste Nummer speichern	26
Sprachlautstärke	39	Reihenfolge der Einträge	27
Steckernetzgerät	5	Telefonieren	
Stern-Taste	2	Anruf annehmen	16
Steuer-Taste	2	extern	16
Stromverbrauch	47	intern	20
Stummschalten des Mobilteils	18	Text schreiben und bearbeiten	15
Suchen			
im Telefonbuch	27, 29		
Symbol		U	
Klingelton	40	Übersicht	
Tastensperre	11	Mobilteil	2
Symbole		Uhrzeit einstellen	10
Anzeige neuer Nachrichten	25	Umwelt	48
		Unbekannt	17
T		V	
Taschenlampe (Spot-LED)	36	Verbindung	
Taste 1 (Schnellaufruf Netz-Anrufbeantworter)	2	Mobilteil zuordnen	41
Tasten		Name ändern	41
Abheben-Taste	2	Verpackungsinhalt	7
Auflegen-Taste	2	Verpasster Anruf	24
Boost-Taste	2		
Display-Tasten	2, 13	W	
Ein-/Aus-Taste	2	Wählen	
Freisprech-Taste	2	Telefonbuch	29
Lautstärke-Taste	2	Wählen aus Telefonbuch	27
Lösch-Taste	13	Wahlwiederholung	23
Nachrichten-Taste	25	Warnton (Akku)	40
Raute-Taste	2, 11	Wecker	34
R-Taste	2	Weckzeit	34
Schnellaufruf Anrufbeantworter	30	Widex	
Schnellaufruf Netz-Anrufbeantworter	2	Kopplung mit Telefon aufheben	1
Stern-Taste	2	Lautstärke ändern	1
Steuer-Taste	2	Telefon und Hörsystem koppeln	1
Taste 1	2	Widex Hörsysteme	1
Taste 1 (Schnellaufruf Anrufbeantworter)	30		
Tastenklick	40		
Tastensperre	11	Z	
Technische Daten	47, 50	Zeichensatz	51
Telefonbuch	26	Zeitsteuerung	40
auswählen	26	Zulassung	48
der Basis	28	Zurückrufen aus Anrufliste	24
des Mobilteils	26	Zuschalten zu externem Gespräch	21
Eintrag auswählen	27		

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com